

运行此软件前，请先确认 PD705 使用的音色版本：

打开 PD705，按“SETUP”按键，进入设置界面，选择版本查看，界面如下：

[Setup]	MIDI
SF 2.02	PAD
Firmware 2.02	ExtPAD
syn Ver 3.01	DISP
Detect ED 1.02	VER
□□□□□	

请确认 Firmware 版本为 2.02 或以上。

WaveManager:


打开软件 WaveManager,界面如下：




使用方法：

A: 创建用户鼓组

1. 打开软件。打开软件时，默认为新建鼓组配置文件状态，并创建空鼓组，鼓组名称为“Newkit”
2. 添加用户音色文件

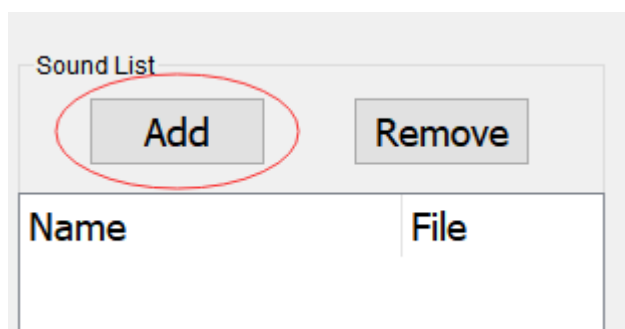


点击音色列表中的“添加”按钮，弹出文件选择窗口，如下图：

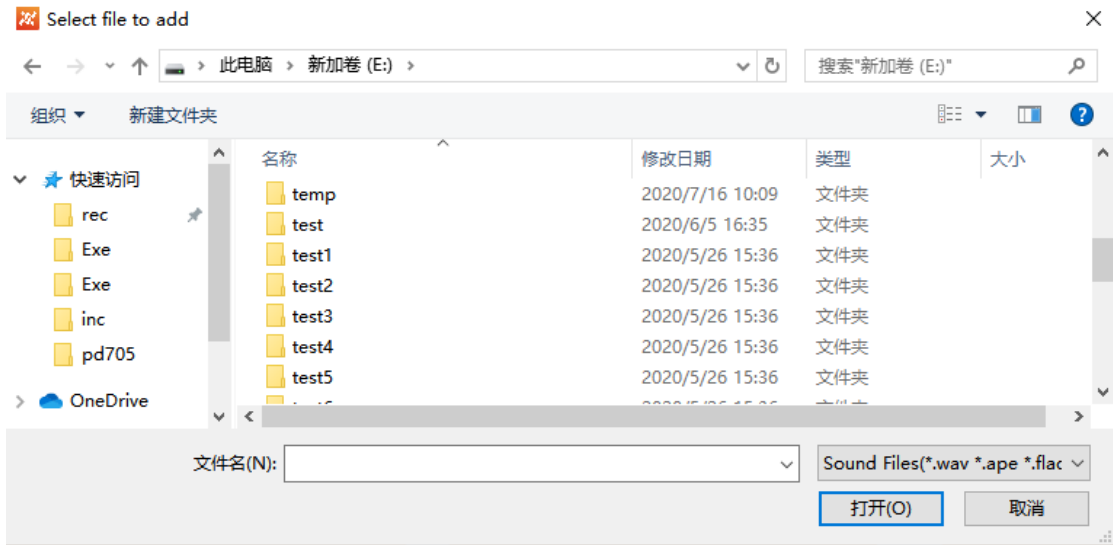


选择需要添加的音色文件（可多选），点击文件选择窗口中的“打开”按钮。

点击音色列表中下拉列表的“未分组”前面三角符号，如下图：

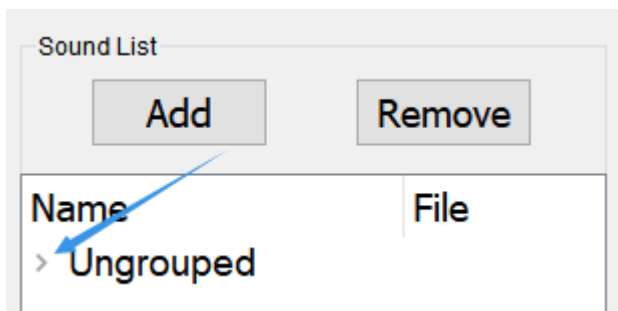

此时，音色列表将展开，看到刚才添加的音色，如下图：

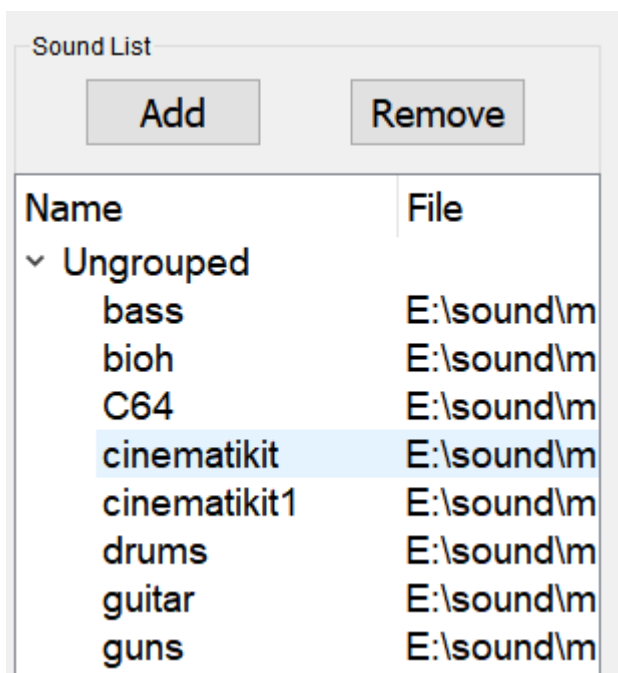


Tip:可双击“Ungrouped”，可修改音色组名称，此分组只是为方便用户管理音色，不影响鼓组配置。也可双击音色名称，修改音色的名称，修改后的音色名称将来会显示在 PD705 的音色列表中。

Tip:

导入文件可以支持多种音频格式，不仅支持单独的声音文件，还支持 PD705 的导出文件（文件格式为*.hppd），此类型文件可以包含多个音色文件，而且还可以包含预置音色（只包含预置音色名称，不包含音色数据，所以使用预置音色时要确保导入的预置音色的版本与所使用的 PD705 音色版本保持一致）。

3. 修改新建鼓组名称。双击用户可根据需要修改鼓组名称。如下图：

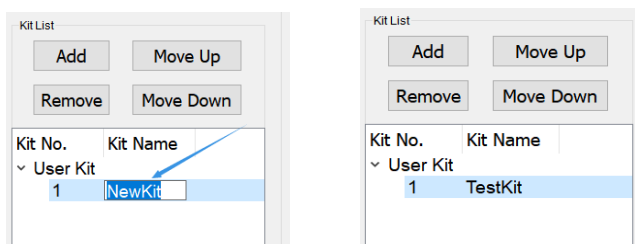

4. 设置 PAD 音色

选中音色列表中的音色，按住鼠标左键，将其拖动至相应的 PAD，如下图：



编辑所有需要设置的 PAD。若对当前鼓组编辑不满意，可通过“Clear”按钮，清空当前鼓组中所有 PAD 设置。

*PAD1-PAD9 支持双音色，设置音色时可分 2 次将音色拖入。

5. 如果用户需要创建更多鼓组，点击鼓组列表中的“添加”按钮，然后重复步骤 3 和 4。
6. 如果用户需要调整鼓组排序，可通过鼓组列表中的“上移”，“下移”按钮进行调节。也可通过“删除”按钮删除不需要的鼓组。
7. 生成下载数据

用户设置好全部鼓组信息后，点击软件上的“Run”按钮，数据生成后将弹出“Done”对话框，提示生成数据所在的位置。用户可将生成的文件（pad-content.hppd）复制到 U 盘


根目录下，然后使用 U 盘将数据导入 PD705。注意导入文件的文件名不可修改，若修改 PD705 将不可识别下载文件。

B: 修改鼓组数据文件

1: 打开软件


2: 导入鼓组数据文件（文件格式为*.hppd），若使用预置音色时要确保导入的预置音色的版本与所使用的 PD705 音色版本保持一致。

a.选择要导入的鼓组类型:

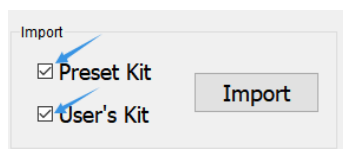

用户可根据需要导入。


b.打开要导入的文件:

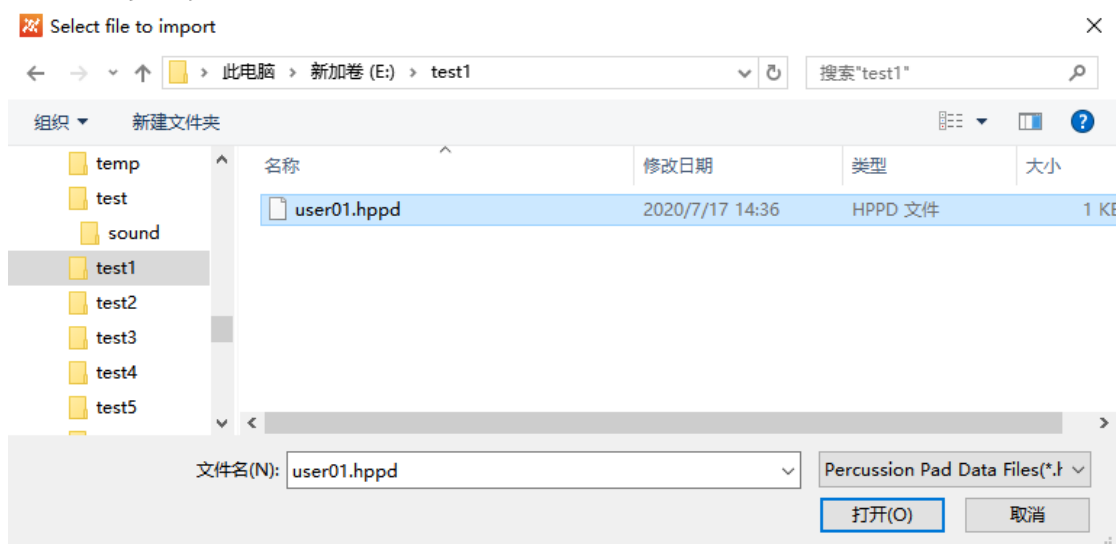

点击“打开”按钮。



此时将导入用户所选鼓组 (Preset Kit, User's Kit), 同时在音色列表栏增加了相应的音色。为了区分导入鼓组与创建鼓组, 所有导入鼓组后面增加了“*”标识。

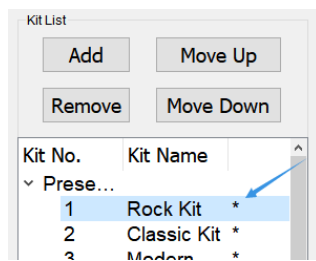

注意事项:

- 1: 鼓组名称最大长度为 13 字符, 且名称中只能使用字母、数字、空格、下划线、连接符。
- 2: 音色名称最大长度为 20 字符, 且名称中只能使用字母、数字、空格、下划线、连接符。
- 3: 单个音色最长为 345 秒 (当前版本)
- 4: 用户在选择音色时, 可以通过“播放”按钮试听音色, 但内置音色不支持试听。
- 5: 用户鼓组的最大数量为 20 组。