




独立踩镲安装指南

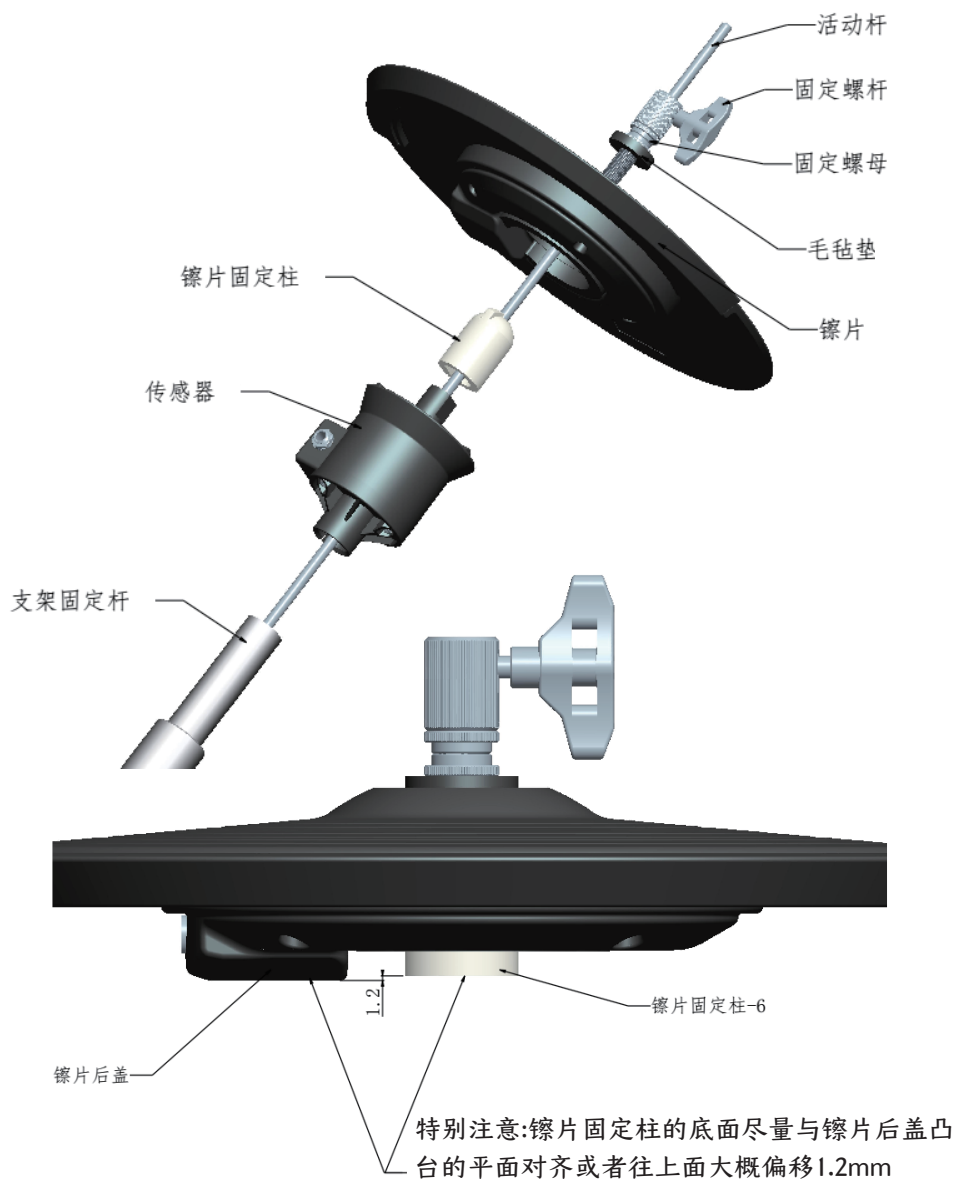

- ① 固定螺杆装至固定螺母上，毛毡垫穿过镲片中间的硅胶帽与镲片固定柱连接，注意镲片固定柱的凸台要装到硅胶帽的凹槽里面去。

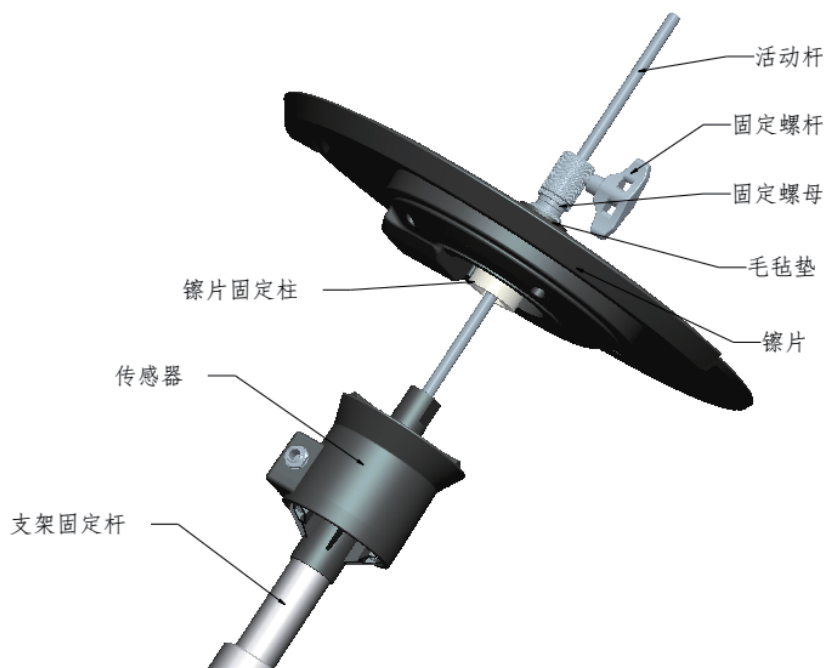

- ② 传感器底座安装到支架固定杆上，套上固定环，拧螺丝固定紧，如上图所示。

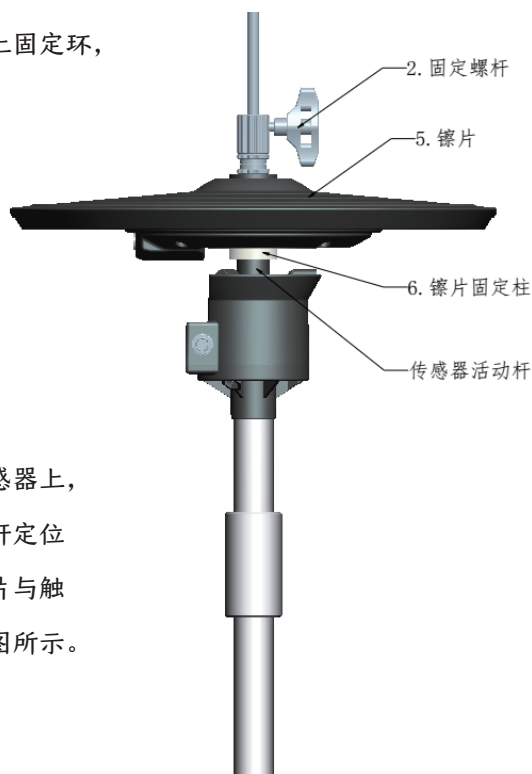

- ③ 把安装好镲片固定柱的镲片安装到传感器上，让镲片固定柱自然下落到传感器活动杆定位的台阶上，再扭紧固定螺丝，注意镲片与触发器的安装方向，避免有干涉，如右图所示。