


## 适用对象

通过使用该产品，您可以在兼容的传统MIDI设备与支持蓝牙MIDI的平台进行无线MIDI传输。支持该设备的平台有：带蓝牙4.0版本以上的iPhone, iPad, iPod touch, Mac, 带Windows 10创意者更新及以上版本且带蓝牙4.0适配器的PC机。蓝牙MIDI需要软件支持，请确认您使用的软件支持蓝牙MIDI。

### ▲ 注意：

有极少部分MIDI设备不符合MIDI标准。

如下图：

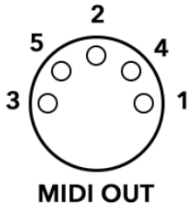

2号MIDI孔未接地线，无法为本产品供电，因此无法使用。

## 注意事项

请始终遵循以下指示，包括但不限于以下指示：

### 此产品为无线产品，会产生磁场

- 请勿在医疗产品或医疗单位中使用该产品。
- 此产品释放的电磁辐射，磁场可能会影响去纤颤器或心脏起搏器的工作。请勿在距离去纤颤器或心脏起搏器22cm（9英寸）距离内携带此产品。
- 请勿在音响设备，电视机，收音机附近使用该产品，否则将有可能在这些设备上产生噪声。当您在iPhone上使用该产品时，我们建议您请将“飞行模式”打开以避免通信所带来的噪声。（飞行模式下可以继续使用蓝牙）

### Tip

- ❖ 去纤颤器或心脏起搏器使用者不允许使用此产品。为避免此类风险，请勿携带此产品靠近使用去纤颤器或心脏起搏器的人群。

### 请勿拆卸

请勿自行拆开产品或试图分析其中的部件，也不要对内部作任何更改。本产品没有用户可维修部件，即使其发生故障或者间歇性不工作。

### 请在指定的设备上使用该产品

请勿将此产品连接到除MIDI设备之外的设备上。

## 产品规格：

颜色	黑色
尺寸	16mm (D) * 70mm (L) * 2pcs
重量	20 g
指示灯	LED*2
蓝牙标准	Bluetooth Ver 4.0及以上；
连接器	MIDI接口*2 (IN, OUT)
电源	MIDI OUT 供电
功耗	20 mw
支持操作系统	iOS 8 或更新, OS X Yosemite或更新, Windows 10创意者更新或以上。

### ❖ 备注：

iPhone, iPad, iPod touch, Mac, 和 OS X 是美国苹果公司的注册商标。

本手册中所涉及的公司名称和产品名称分别属于其各自公司商标或注册商标。

## 请勿将本产品放置到以下场所

- 温度过高的场所（例如阳光直射下的封闭车辆中、热输送管附近或者发热机器上方）
- 湿气重或者被雨淋，或者潮湿处（例如浴室、洗手间、超市的地面）
- 灰尘多的场所；有强烈震动的场所；温度过低的场所等。

## 假如发现任何异常

如果任何异常情况发现，请立即断开所连接设备的电源开关，并将其从设备上取下。尤其是有异味或者冒烟。


### Tip

- ❖ 本公司对用户未按照注意事项指示使用本产品造成的伤害，数据丢失，及设备损害等不负责任。

## 连接指南

为MIDI设备和iPhone/iPad之间建立无线MIDI连接：

1. 请先关闭被连接的MIDI设备电源，同时请退出iPhone/iPad/PC等平台上已打开的程序软件。
2. 如下图所示，把蓝牙MIDI连接到MIDI端口：

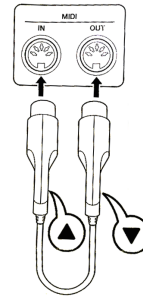

3. 打开设备电源，产品的指示灯将会快速闪烁。
4. 进入iPhone/iPad/PC等平台的设置界面，开启蓝牙功能。
5. 打开iPhone/iPad/PC等平台兼容蓝牙MIDI的应用程序，选择正确的设置。如果蓝牙连接正确，产品指示灯将进入慢速呼吸模式。

以GarageBand为例：

1. 点击右上角“设置”按钮；
2. 点击“高级”；
3. 点击“蓝牙MIDI设备”；
4. 选择“BM-A01”；
5. 等待“离线”变成“已连接”即可使用。